


VAKUMPAKENDAJA

Standard mudel: DZ-280

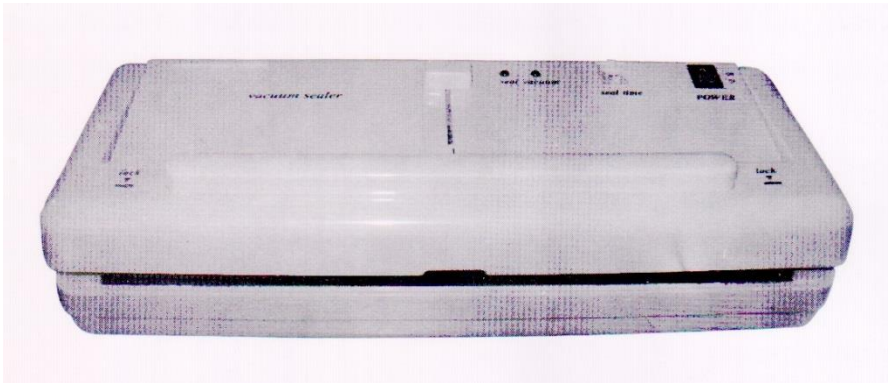

Kasutusjuhend ning osade nimekiri

KOKKUVÕTE

DZ-280 vaakumpakendajal on väga head vakumeerimise omadused ning selle abil saab sulgeda nii tavalisi kui kanaliga vaakumkotte. Enne toitude sisestamist kontrollige kottide sobivust.

Seade on varustatud sulgemis taimeriga ning automaatse ülekuumenemise indikaatoriga. Lisaks on seade energiasäästlik, kompaktne ning kaasas kantav. Samuti on seadet väga lihtne kasutada.

Seadet saab kasutada mitmete erinevate kaupade ning toiduainete pakendamiseks, nagu näiteks ravimid, elektroonika komponendid, ehted, kuivatatud puuviljad, tee ning vürtsid, liha ning juurviljad. Nimekirja piirab vaid teie enda kujutlusvõime.

Peale vaakumpakendamist säilivad antud tooted pikema aja jooksul värskena ning puhtana. Pole niiskust, pole korrosiooni, pole riknemist. Ostke tooted värskena ning säilitage neid kasutades DZ-280 vaakumpakendajat.

Kui vaakumpakendatud toiduaineid hoitakse külmkapis, siis säilib nende värskus, toiteväärtus ning maitse pikema aja jooksul.

Antud seade on ideaalne kaupluste, restoranide ning kontorite jaoks.

DZ-280 vaakumpakendajat on lihtne kasutada, sellel on väga hea jõudlus, kõrge koostekvaliteet ning seda on kerge hooldada.

TEHNILISED ANDMED

1. Vaakum: 0.045 Mpa

2. Sulgemislaius: 40-280 mm

(Laiemaid kotte saab sulgeda, sooritades keevituse mitmes etapis.)

3. Toide: AC 220V 50Hz

4. Sulgemisaeg: digitaalne seadistus. Automaatne kontroll

5. Seadme mõõdud: 350 x 140 x 70 mm


6. Kaal: 2,4 kg

OSADE KIRJELDUS

Sulgemisriba: vajutage riba alla, et eemaldada vaakum otsik ja alustada koti keevitamist. Hoidke riba senikaua all, kuni sulgemine on lõpetatud. Kasutuse ajal indikaatortuli vilgub.

Õhu väljaimemiseks kotist. Libistage otsik kotti õhu eemaldamiseks. Eemaldamine toimub automaatselt, v.a. juhul, kui sulgete ilma vaakumita.

Sulgemisaega saab reguleerida vastavalt koti paksusele.

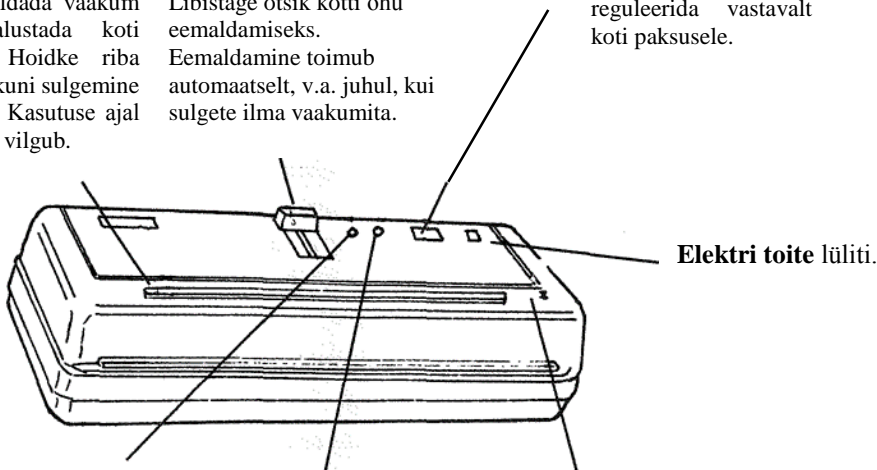

Vilkuv tuluke näitab, et toimub koti kinni keevitamine.

Tuluke näitab, et toimub vakumeerimine.


Ülemise katte lukust lahti tegemiseks ning avamiseks vajutage mõlemat külgmist kolmnurga kujutist korraga, seejärel tõstke kate üles. Ärge avage seadet jõuga. Ülemine kate on korralikult sulgunud siis, kui kuulete selget “klõpsu”.

Ülemine lekke vältimise riba. Korrekse vaakumi saavutamiseks veenduge, et vaakumi otsik on kotisuu sees ning kott suletakse kohe, kui õhk on välja imetud

Alumine lekke vältimise riba

Ülemise ning alumise katte lukusti

Voolujuhe

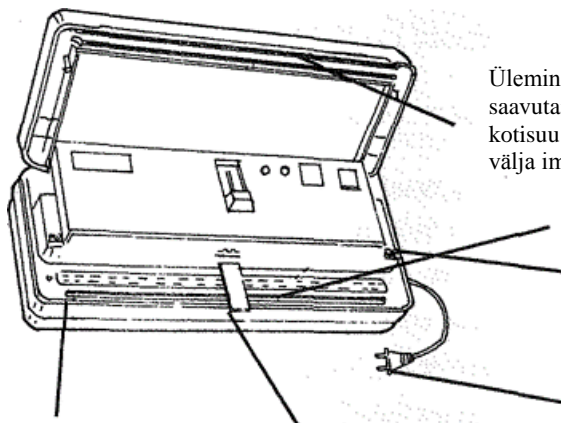


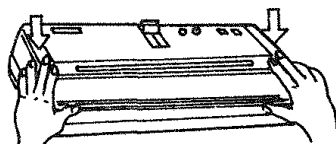
Juhtmete kaitseteip. Ärge eemaldage teipi ning paljasjuhtmeid, see võib põhjustada nõletusi või elektrišokki.

Vaakumpumba otsik. Sisestatakse kotisuu sisse

KORREKTNE KASUTAMISMEETOD

(enne esmast kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi)


Katte lukust lahti tegemiseks ning avamiseks vajutage mõlemas nurgas asuvat kujutist  korruga alla ning seejärel tõstke kate üles. Niimoodi eraldate ülemise kate ning alumise osa. Ärge avage seadet jõuga. Ülemine kate on korralikult sulgunud siis, kui kuulete selget “klõpsu”.



1. Määrake sulgemisaeg vastavalt koti paksusele. Selleks reguleerige digitaalset lülitit vajutades vastavalt „+“ või „-“, nuppu.



2. Täitke kott soovituga. Veenduge, et vaakumpumba otsik poleks blokeeritud ning koti sisu oleks vähemalt 2,5 cm sulgemis-ribast eemal. Vedelikke ja pulbreid pakendades olge ettevaatlikud, et koti sisu ei satuks vaakumpumba otsiku sisse. **See võib rikkuda vaakumpumba!**

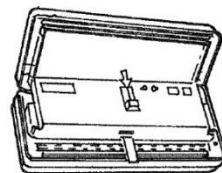

3. Kasutage oma põialt ning nimetissõrme, et tõmmata vaakumpumba otsikut väljapoole.

4. Asetage kott koos sisuga seadme ääre peale ning veenduge, et vaakumpumba otsik oleks täiesti välja lükatud ning sisestatud koti sisse. Suletav äär peaks olema kuiv ning äärega tasa, nagu pildil näidatud. Vajadusel tõmmake sõrmedega või puhta rätikuga koti äär üle.

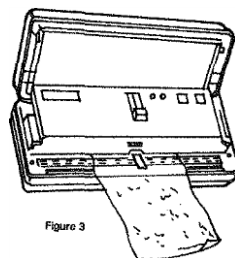


Figure 3

5. Sulgege kate vastavalt kõrval olevale joonisele. Te kuulete “klõpsuvat” heli, mis kinnitab, et kate on mõlemalt poolt korrektselt sulgunud.

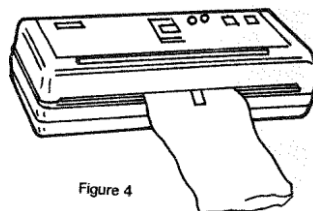


Figure 4


HOIATUS!!!

Kui ühtegi kotti pole seadme sees, ärge vajutage sulgemisriba alla! See võib sulgemisäärt kahjustada. Kui seade töötab, ärge asetage asju seadme peale.

6. Lülitage vool sisse vajutades voolulüliti asendisse "I" („ON“).

7. Kui korrektne vaakumi tase on saavutatud, lõpetage õhu väljaimemise protsess. Kontrollige, et kotis ei oleks õhumulle ning koti sisu oleks tihedalt koti vastas.

8. Kasutage mõlemat kätt ning vajutage sulgemis-riba alla kuni pump peatub ning pumba otsik eemaldub.

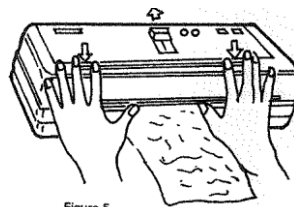

9. Jätkake sulgemisriba vajutamist. Punane tuluke hakkab vilkuma. Hoidke riba all kuni tuluke jääb põlema ja kostub helisignaal. Seejärel on kott korrektselt suletud.

NB!


Sulgemise normaalaeg on 7-8 sekundit. Kui seade on üles soojenenud, vähendage aeglaselt aega, et kompenseerida salvestunud soojust.

10. Eemaldage kott avades ülemise katte. Vajutage mõlemalt poolt kolmnurga kujutise peale ning tõstke katet samal ajal üles. Ärge avage seadet jõuga.

11. Lülitage voolu lüliti asendisse „O“.

Sulgemisprotsess on nüüdseks lõppenud ning võite uue koti ette võtta.

Seadme tagumises osas asub õhufilter, mis väldib ummistusi. Seda peab regulaarselt kontrollima ning puhastama, seejärel kuivatama ning

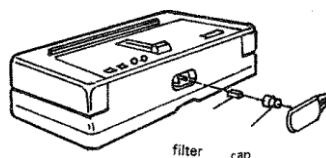


tagasi paigaldama. Kasutage osade puhastamiseks sooja seebivett. Seejärel kuivatage puhta rätikuga.


HOIATUS!!!

Enne seadme puhastamist võtke see vooluvõrgust välja! Vastasel juhul võite saada surmavaid vigastusi. Vt. ka teisi ettevaatusabinõusid lk 12.


Seadet saab kasutada ka tavaliste plastikust kottide ühekordseks ning mitmekordseks sulgemiseks. Lülitage vool sisse ning sisestage kott. Selle töö jaoks ärge vaakumpumba otsikut kotti sisestage. Vajutage sulgemisriba alla, nagu näidatud kõrval joonisel.

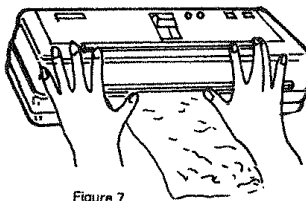

Kasutage mõlemat kätt ning vajutage sulgemisriba alla, nagu näidatud joonisel. Vajutage tugevalt kuni punane tuluke hakkab vilkuma. Jätkake vajutamist. Hoidke riba all kuni vilkuv tuluke jääb põlema ja kostub heli signaal. Seejärel on kott korrektselt suletud.

Eemaldage kott avades ülemise katte. Vajutage mõlemalt poolt kujutist  ning tõstke kate üles. Ärge avage seadet jõuga. Sulgemisprotsess on nüüdseks lõppenud ning võite uue koti ette võtta.

Suure veesisaldusega toodete (nagu näiteks supp või juurviljad) pakendamisel veenduge, et vedelikud ei siseneks vaakumpumba otsikusse.

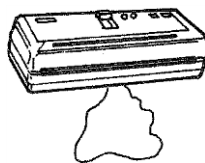

Vaakumprotsessi ajal on normaalne, kui kotist väljub vähesel määral vett või muud vedelikku. Olge siiski ettevaatlikud! Hoidke oma tööala puhtana.

Ärge pakendage tooteid, millel on halb lõhn või mis on hakanud roiskuma. Pakendage ainult värsked või hiljuti valmistatud toiduaineid. Niimoodi säästate oma tervist.



Mõned toidudained võivad väljutada naturaalselt gaase, mis põhjustab koti laienemist. Antud toodete värskust peaks kontrollima ning vajadusel tooted uuesti pakendama.

Seadme ülekuumenemise korral kuulete te hoiatusheli ning sulgemis-protsess muutub ebaregulaarseks. See on normaalne nähtus – seade tuleks välja lülitada ning lasta sel jahtuda. Peale seadme maha jahtumist saate tööd jätkata. Antud omadus kaitseb nii teid kui seadet ennast.

SEADMETE HOOLDUS, REMONT JA VARUOSAD

Veikand Service Center

Koidula 19, 72213 Türi Järvamaa


Tel.: +372 38 53 732; +372 38 53 008

Gsm: +372 53 014 980;

E-post: service@veikand.ee

Koduleht: <http://www.foodtech.ee/>

Ärge puhastage orgaaniliste oksüdeerijatega või tugevate kemikaalidega

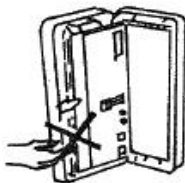



Ärge puudutage juhtmete kaitseteipi.

Ärge eemaldage teipi ning paljastage juhtmeid. See võib põhjustada põletusi või elektrišokki.




Ärge laske seadmel kokku puutuda kergesti süttivate vedelikega.

Ärge laske seadmel kokku puutuda suure kuumuse või leeliga. Ärge asetage pliidil peale.

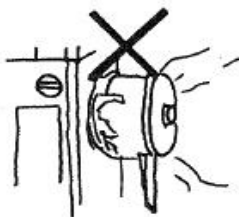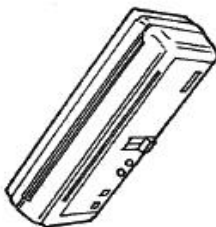

Ärge raputage seadet või laske sel maha kukkuda. Kaitske seadet transpordi ajal.

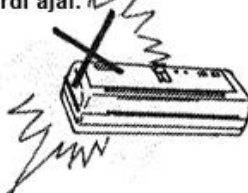

Ärge laske seadmel kokku puutuda veega.



Ärge demonteerige seadet või kasutage seda mitteotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet kui te ei ole tööprotseduuridega tuttav. Ärge laske lastel seadet kasutada.

VEAOTSINGU PROTSEDUURID

Olukord	Kontroll ja korrigeerivad tegevused
<p>Ei lülitu sisse</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ kontrollige voolu olemasolu ❖ kontrollige juhtmeid ❖ kontrollige kaitset ❖ kontrollige, et seade poleks üle kuumenenud
<p>Pump ei tööta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ kontrollige, et sulgemisriba oleks kõvasti kinni ❖ kontrollige, kas ülemine kate on lukustatud ❖ kontrollige, et kott poleks üle täidetud ❖ kontrollige, et pumba ots poleks blokeeritud ❖ kontrollige pumba otsiku puhtust ❖ kontrollige auke kotis
<p>Keevitus ei ole korrektne</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ kontrollige, et koti äär oleks tasa ning suletud ❖ kontrollige, et sulgemisriba oleks kõvasti kinni ❖ kontrollige, kas ülemine kate on suletud ja lukustatud ❖ kontrollige sulgemisaega – suurendage või vähendage väärtust ❖ veenduge, et te surute mõlema käega võrdse jõuga sulgemisriba peale
<p>Ettevaatus abinõud</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ puhastage seadet õrna puhastusvahendiga. ❖ ärge laske seadmel üle kuumeneda. ❖ liigset vett sisaldavad või pulbrilased ained on soovitatav eelnevalt pakendada. ❖ te võite kasutada nii tavalisi kui ka kanalitega vaakumkotte. Enne kasutamist katsetage, selgitamaks optimaalset sulgemisaega. ❖ seadme kasutamisel see soojeneb ning sulgemisaega peaks selle võrra lühenema. Kontrollige sulgemist ning reguleerige vastavalt. ❖ sulgemisaeg sõltub koti paksusest, kuid sulgemisaeg ei tohiks ületada 12 sekundit. ❖ ärge võtke seadet lahti või kasutage seda mitte sihipäraselt.